


ПАСПОРТ

Стол инструментальный (верстак) ВЛ-К-150-ЦФ

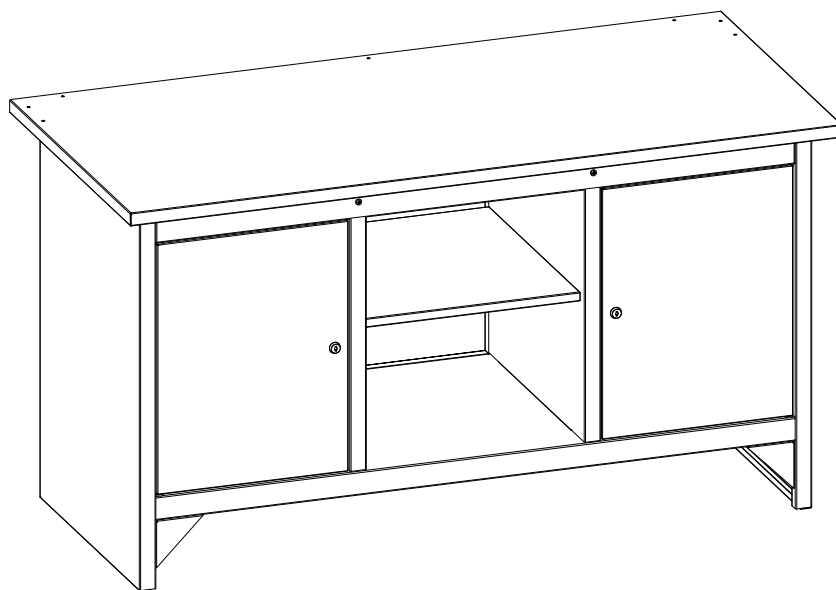

Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

1.1. Стол инструментальный (верстак) ВЛ-К-100 ЦФ с оцинкованной столешницей.

При необходимости столы инструментальные могут укомплектовываться съемными перфорированными экранами с полками, лотками, держателями инструмента, крючками, пластиковыми ящиками, освещением и дополнительным экраном.

Верстаки изготовлены по ТУ 5620-004-31045953-2000.







1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".



Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: www.dikom.ru, shop.dikom.ru.

1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки (одно упаковочное место)

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Дно	1	
2)	Боковина правая	1	
3)	Боковина левая	1	
4)	Перегородка правая	1	
5)	Перегородка левая	1	
6)	Стенка задняя	2	
7)	Стенка задняя центральная	1	
8)	Стяжка верхняя	2	
9)	Полка	2	
10)	Полка средняя	1	
11)	Дверь	2	
12)	Столешница ВЛ-К-150 ЦФ	1	

№	Наименование	Кол-во	Изобр.	№	Наименование	Кол-во	Изобр.
13)	Упор	4		20)	Замок "EURO-LOCKS"	2	
14)	Амортизатор	2		21)	Втулка	4	
15)	Винт М5х12	2		22)	Петля пластиковая	4	
16)	Гайка М5	2		23)	Саморез 4,2х9,5	8	
17)	Опора	8		24)	Ось	4	
18)	Винт М6х16	48		25)	Саморез 4,8х16	12	
19)	Гайка М6	48					

ВЛ-150 Экран *

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	ВЛ-150 Экран	1	

ВЛ Экран Комплект упоров *

№	Наименование	Кол.	Изображение	№	Наименование	Кол.	Изображение
3)	Упор левый	1		5)	Саморез 5,5x16	7	
4)	Упор правый	1		6)	Винт М6х12	6	
				7)	Гайка М6	6	

ВЛ Стойка экрана (3 шт.), комплект *

№	Наименование	комплект 3 шт.	Изображение
1)	Стойка экрана	3	
2)	Винт М6х12	12	
3)	Шайба 6	12	
4)	Гайка самоконтр. М6	12	

Аксессуары на экран**Консоль (3 шт.), комплект ***

№	Наименование	комплект 3 шт.	Изображение
1)	Консоль	3	
2)	Болт М8х50	6	
3)	Гайка самоконтр. М6	6	

Перекладина-направляющая 150

№	Наименование	Кол.	Изображение	№	Наименование	Кол.	Изображение
1)	Перекладина-направляющая 150	1		4)	Гайка самоконтр. М8	9	
2)	Кронштейн	6		5)	Болт М8х16	11	
3)	Заглушка 25х25	2		6)	Шайба 8 широкая	8	
				7)	Пластина М8	2	

Светильник светодиодный ДиКом - 55.01.1400 *








№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Светильник светодиодный ДиКом - 55.01.1400	1	
2)	Болт М8х16	2	
3)	Пластина М8	2	

Бегунок *

№	Наименование	Кол-во	Изображение	№	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Бегунок	1		3)	Пластина М8	2	
2)	Болт М8х16	2		4)	Шайба 8 широкая	2	

* в комплект поставки не входит, приобретается отдельно, по желанию Покупателя.

Прочие аксессуары - в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно, по желанию Покупателя.

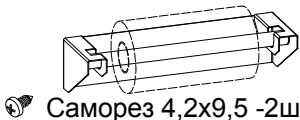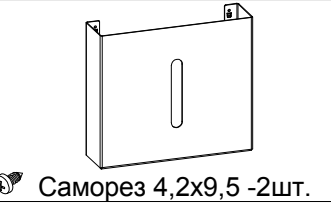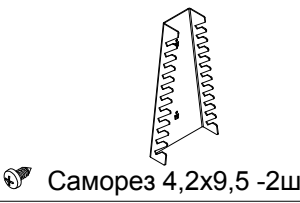№	Наименование	Изображение	№	Наименование	Изображение
1)	Полка навесная на экран А4	 Саморез 4,2х9,5 -2шт.	5)	Держатель для полотенец	 Саморез 4,2х9,5 -2шт.
2)	Полка навесная на экран	 Саморез 4,2х9,5 -2шт.	6)	Держатель для отвёрток	 Саморез 4,2х9,5 -2шт.
3)	Лоток навесной на экран А4	 Саморез 4,2х9,5 -2шт.	7)	Держатель для ключей	 Саморез 4,2х9,5 -2шт.
4)	Лоток навесной на экран	 Саморез 4,2х9,5 -2шт.	8)	Крючок навесной на экран (5 шт.)	 Саморез 4,2х9,5 -1шт.

3. Схема сборки

3.1



2 шт.
Амортизатор



2 шт.
Винт М5х12




2 шт.
Гайка М5



8 шт.
Винт М6х16



8 шт.
Гайка М6

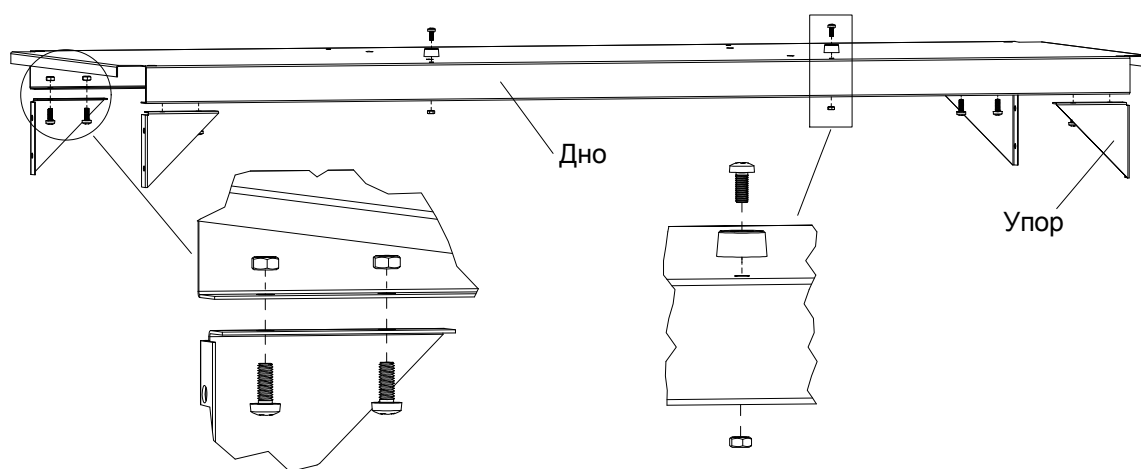


3.2



8 шт.
Винт М6х16




8 шт.
Гайка М6

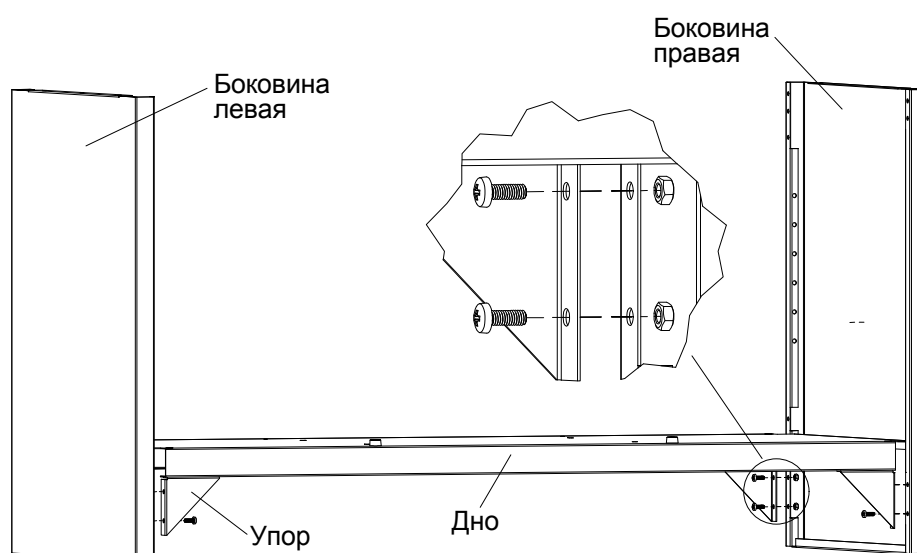

3.3

 **4 шт.**
Винт М6х16


 **4 шт.**
Гайка М6

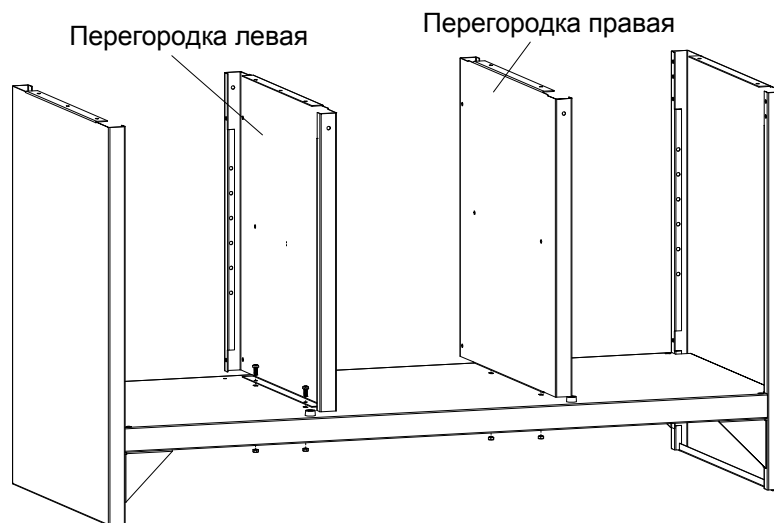

3.4

 **12 шт.**
Винт М6х16


 **12 шт.**
Гайка М6

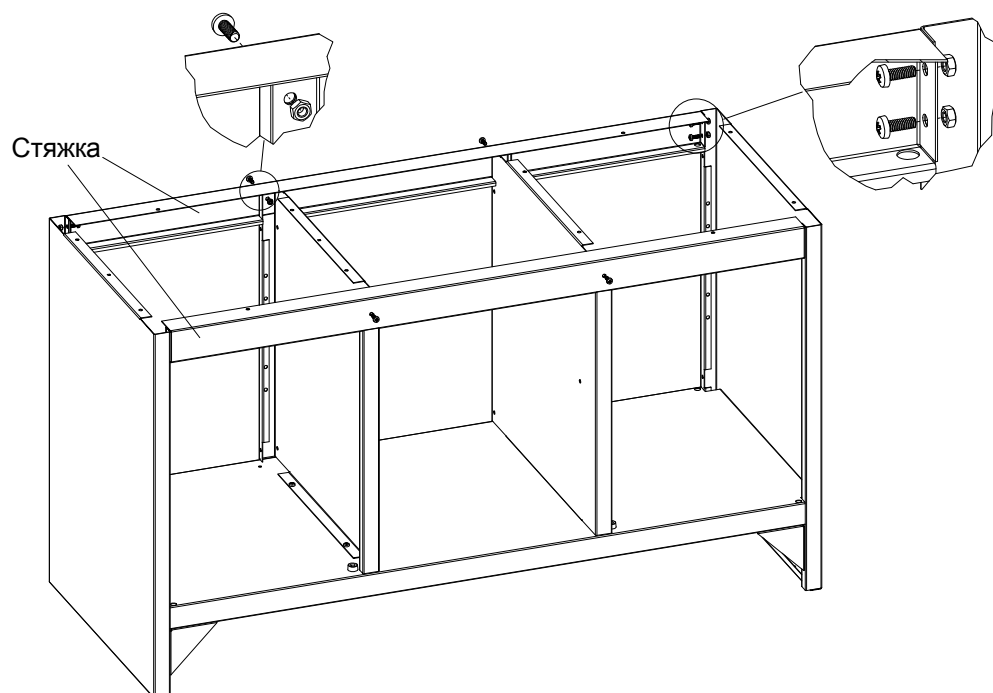


3.5

 **12 шт.**
Винт М6х16

 **12 шт.**
Гайка М6

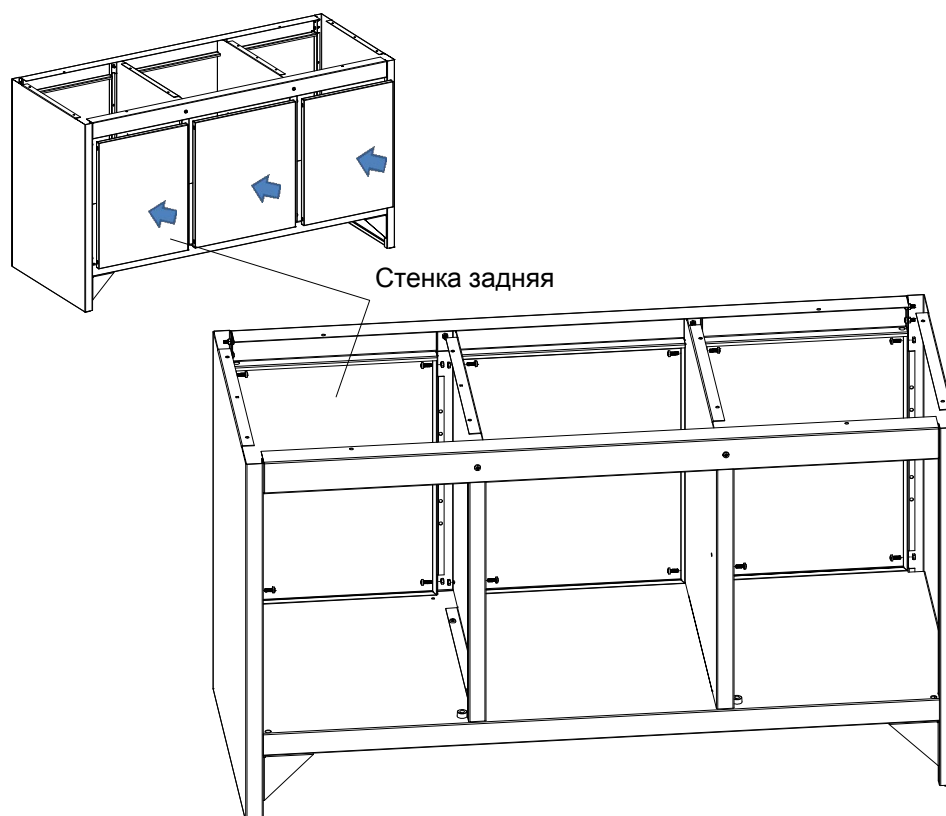

3.6




8 шт.
Опора



4 шт.
Винт M6x16




4 шт.
Гайка M6

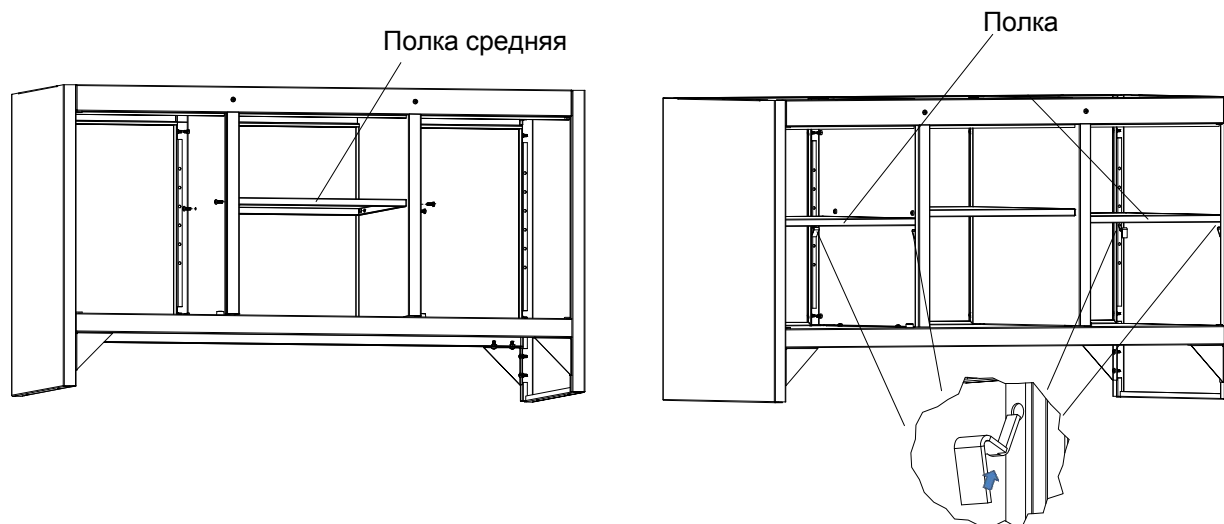


3.7



12 шт.
Саморез
4,8x16

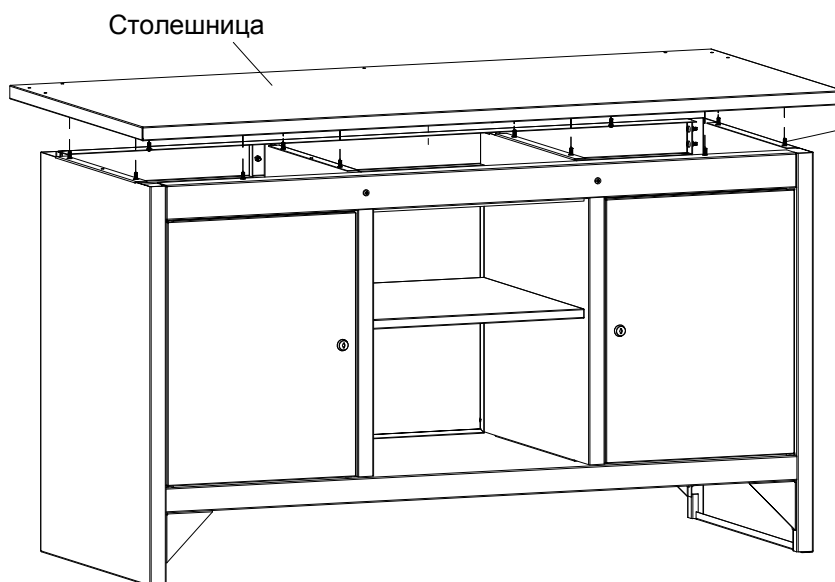

Установка
столешницы
произвольная,
рекомендуется
выровнять её по
задней стенке и
боковинам.

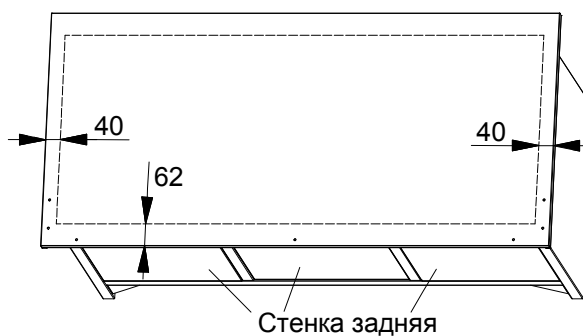


3.8




2 шт.
Петля
пластиковая




4 шт.
Саморез
4,2x9,5

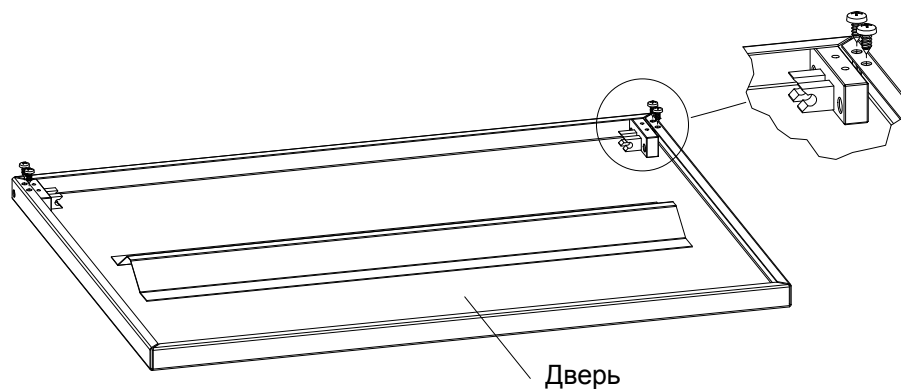

3.9

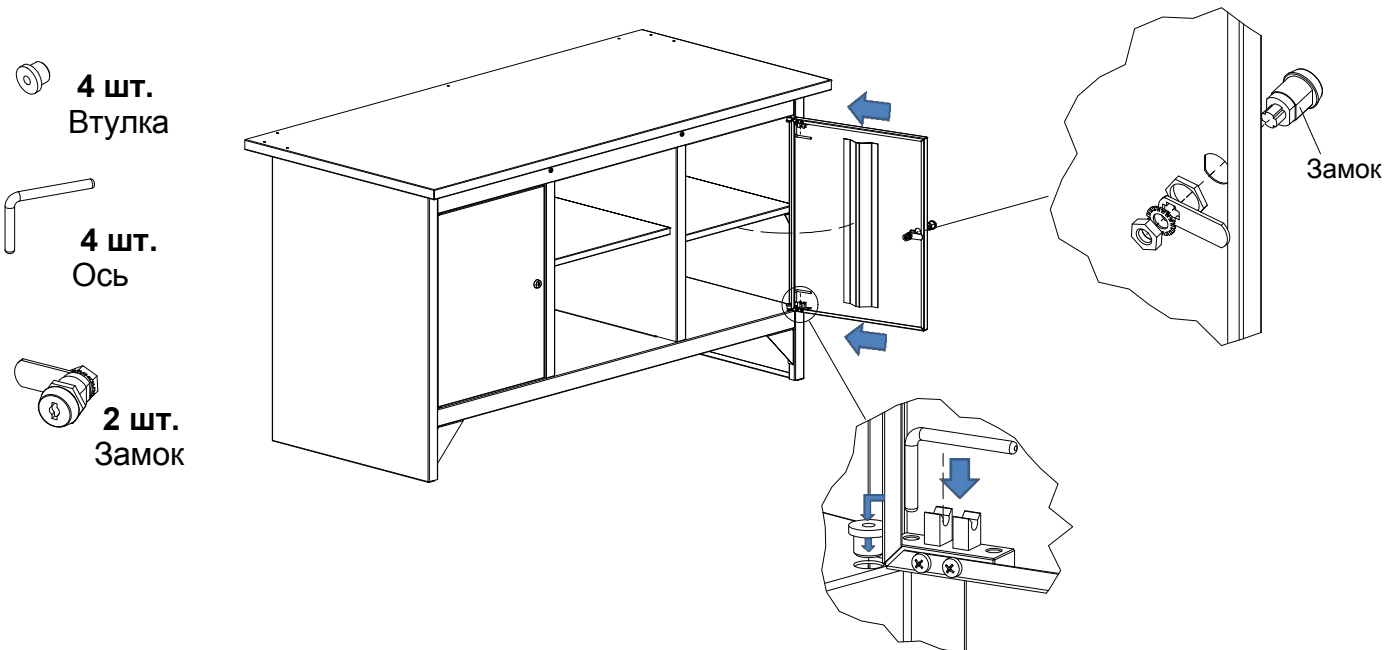


3.10 Сборка Экрана

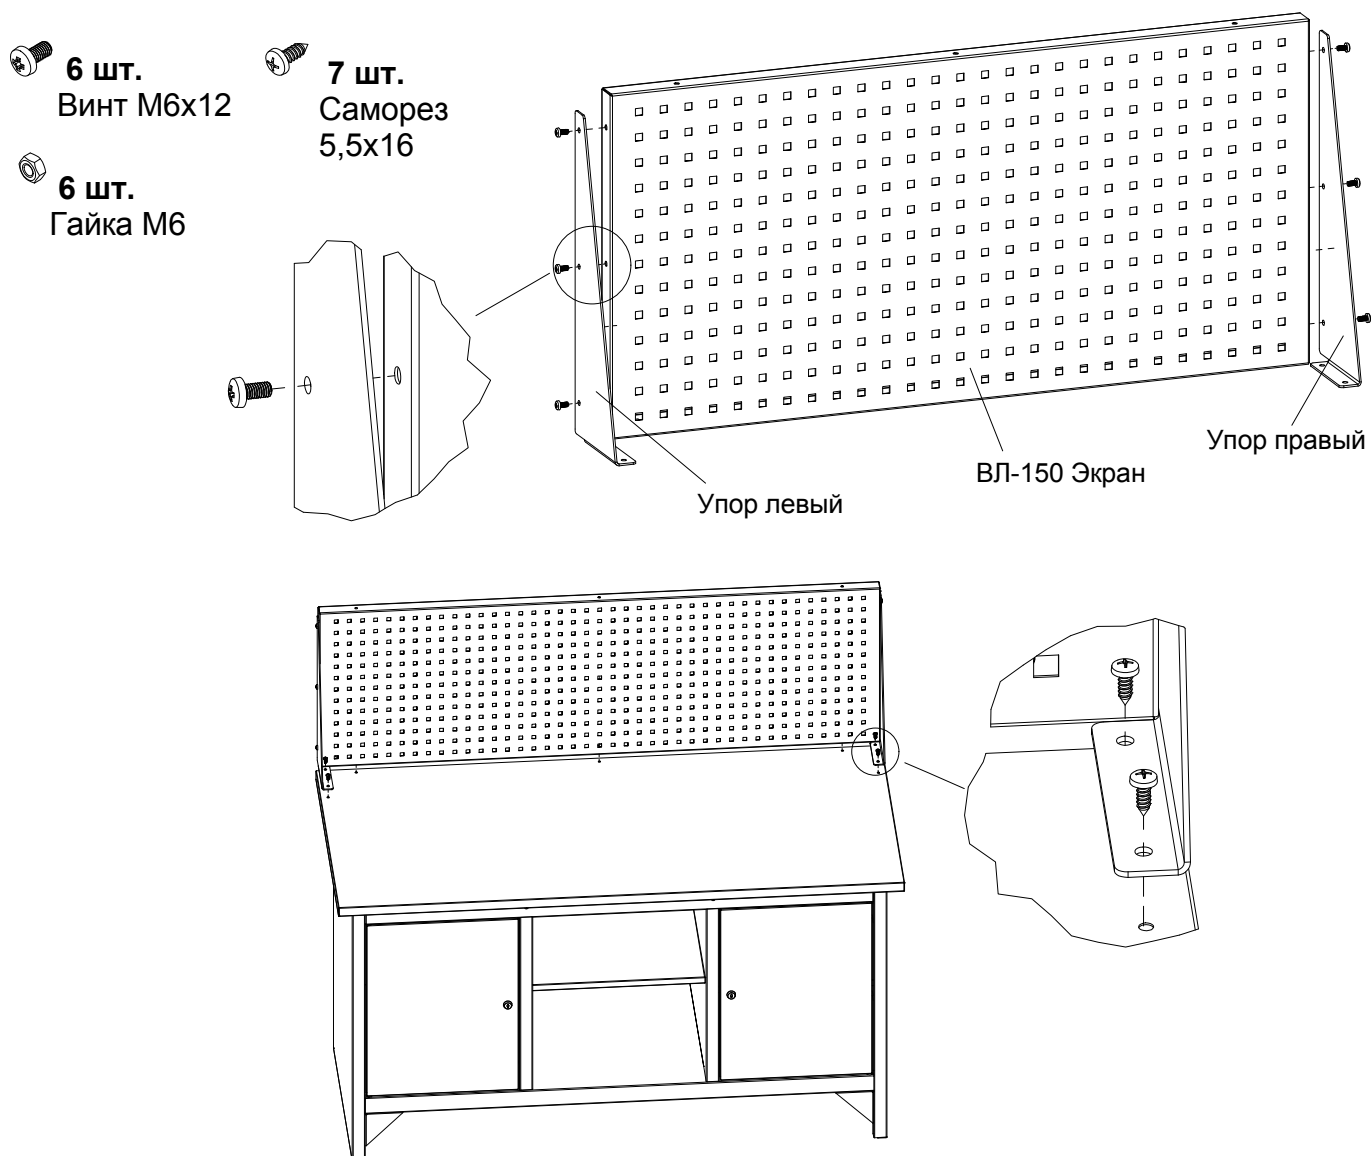


3.11 Установка стоек экрана

-  **12 шт.**
Винт М6х12
-  **12 шт.**
Шайба 6
-  **12 шт.**
Гайка самоконтр. М6

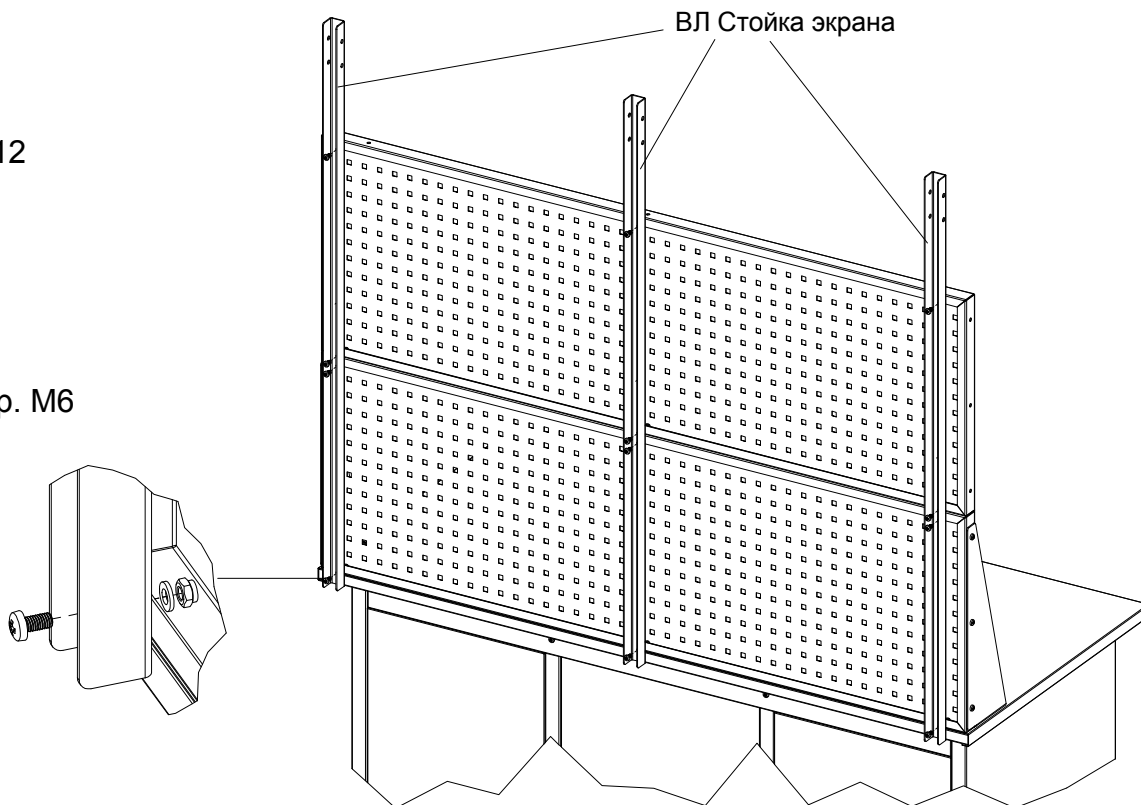


3.12 Установка консолей

-  **12 шт.**
Болт М8х50
-  **12 шт.**
Гайка самоконтр. М6

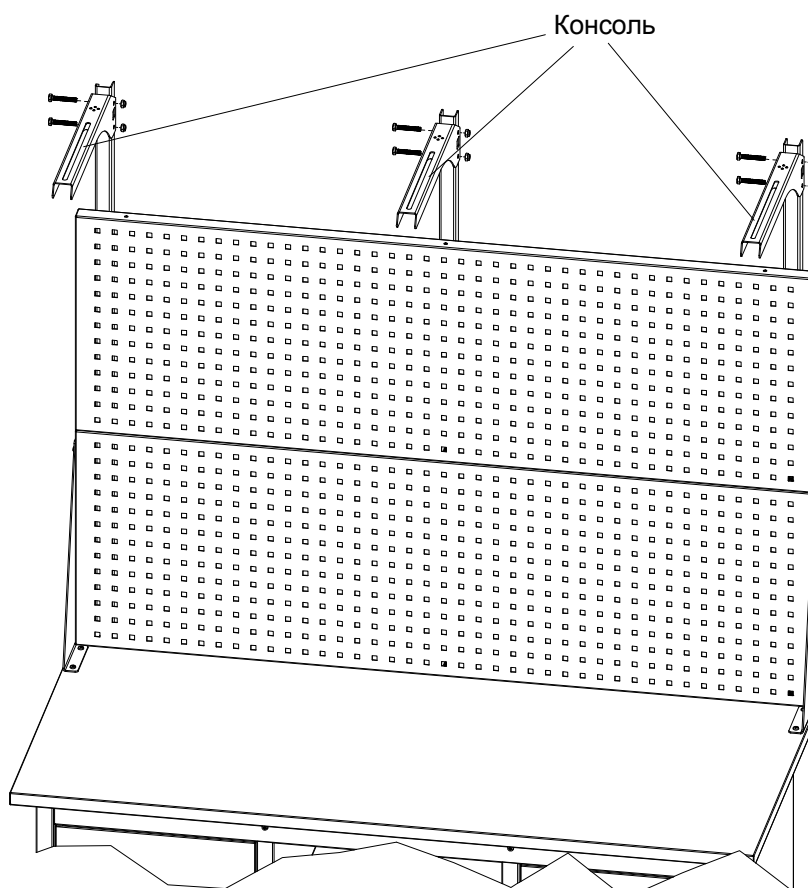


3.13 Сборка освещения.

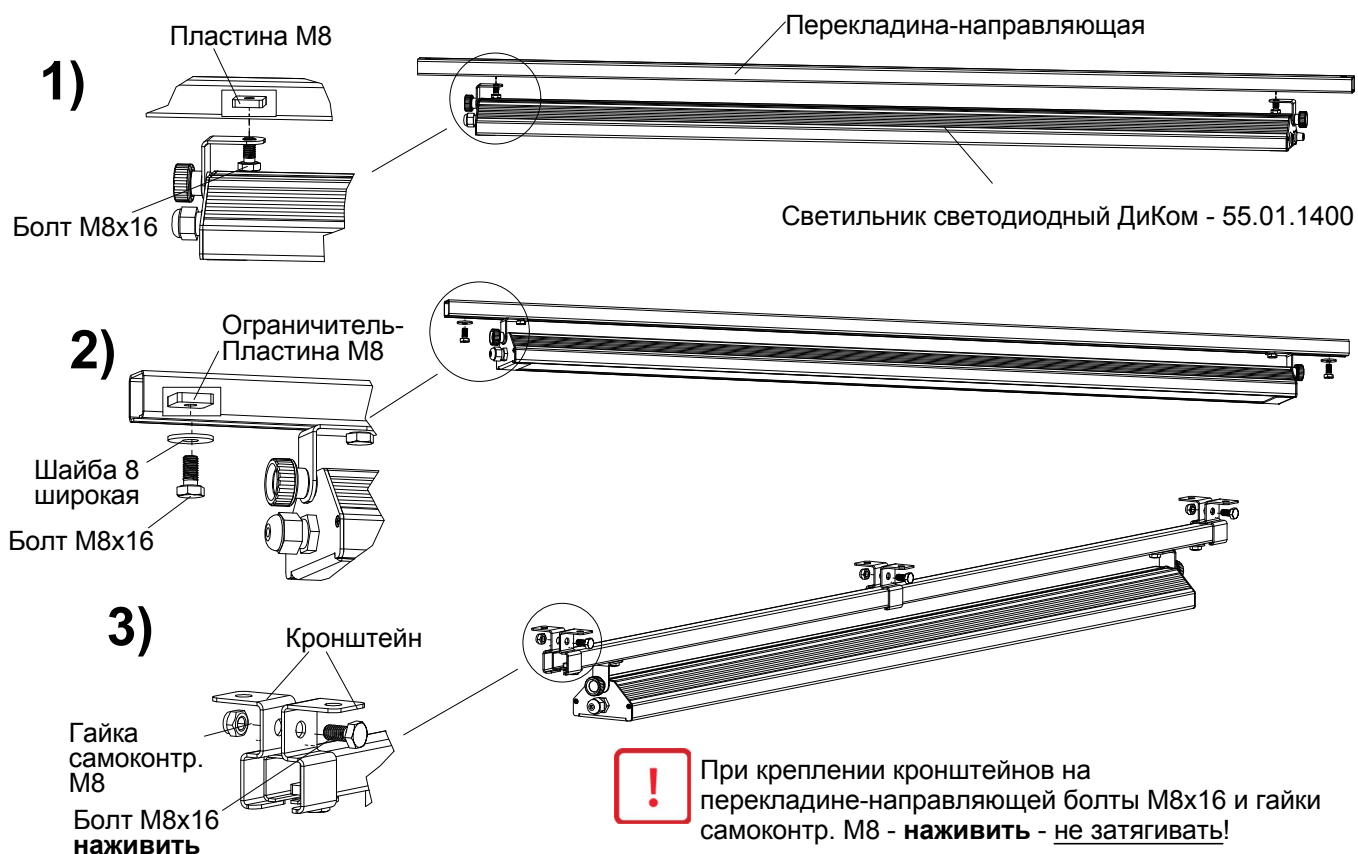


3.14 Установка освещения.

Выровнять кронштейны на перекладине-направляющей под консоли соответственно. Затем крепить перекладину через кронштейны к консолям. После чего затянуть болты М8х16 и гайки самоконтр. М8, соединяющие кронштейны.

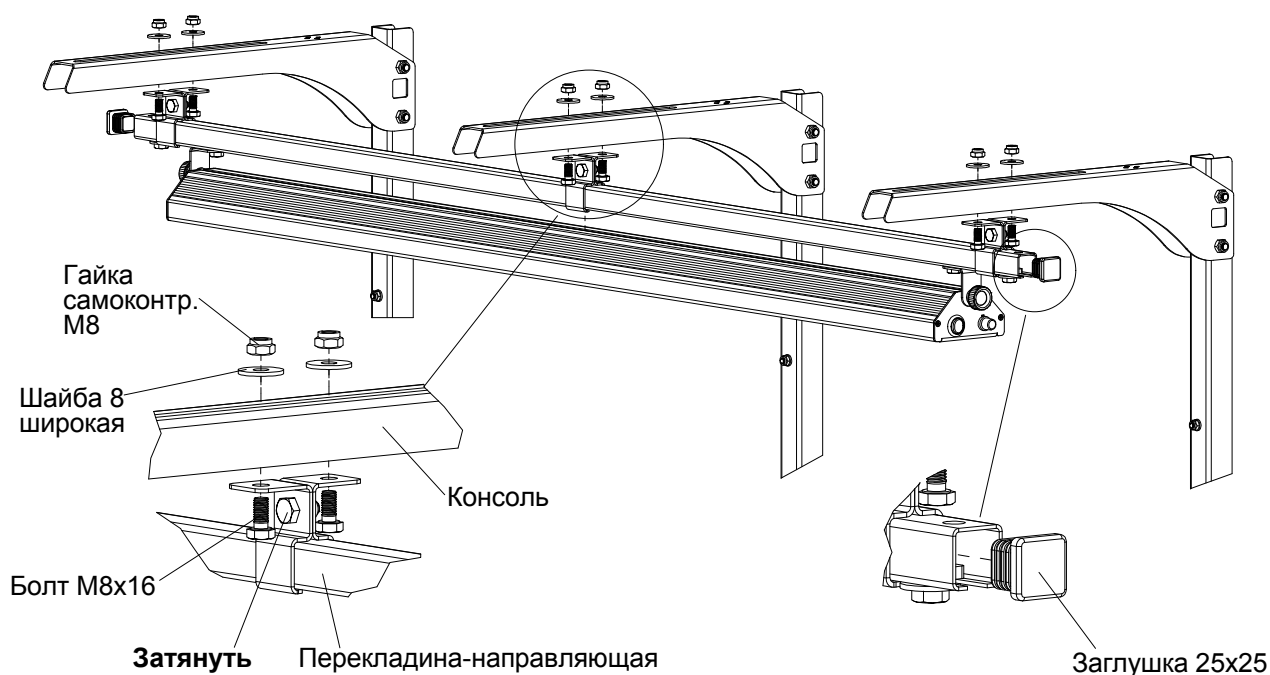


3.15 Установка бегунка.


1) Болты наживить.

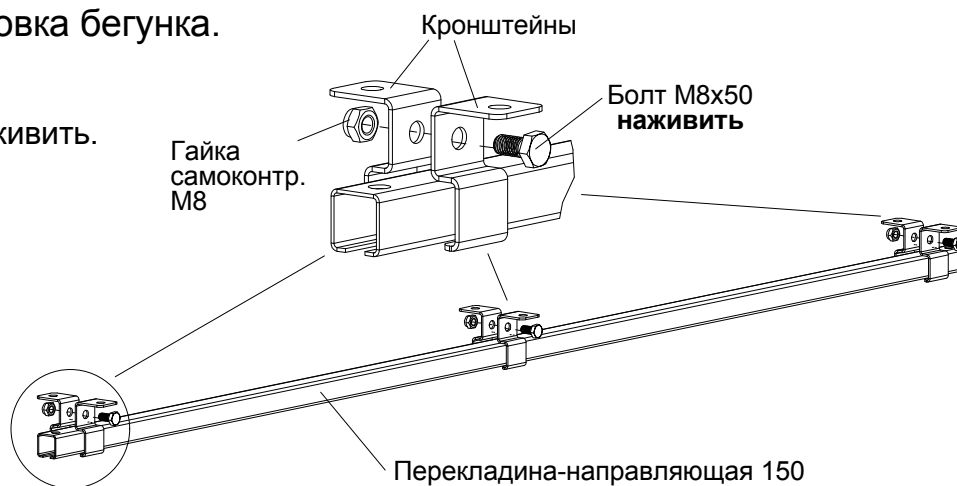


2)

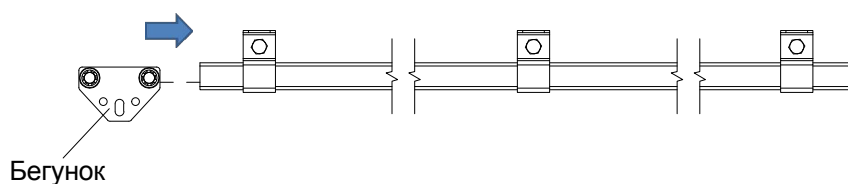

3)

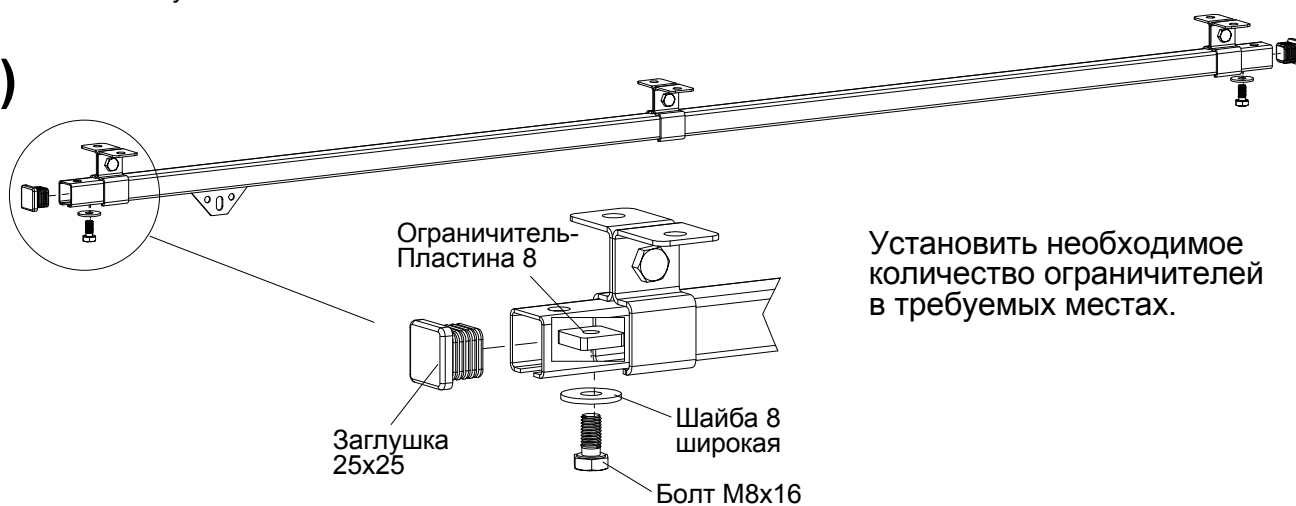


- 4) Выровнять кронштейны на перекладине-направляющей под консоли соответственно. Затем крепить перекладину через кронштейны к консолям. После чего затянуть болты М8х16 и гайки самоконтр. М8, соединяющие кронштейны.

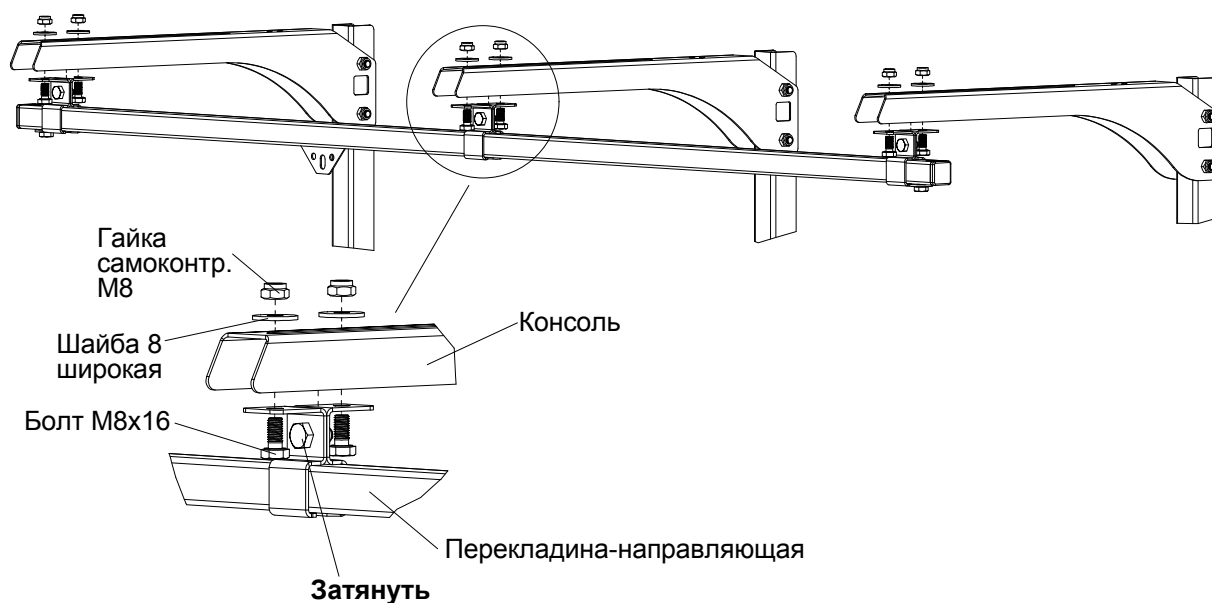


3.16 Установка

аксессуаров на экран


Аксессуары изготовлены на зацепах. Завести зацепы в отверстия экрана, затем установить стопорные саморезы.

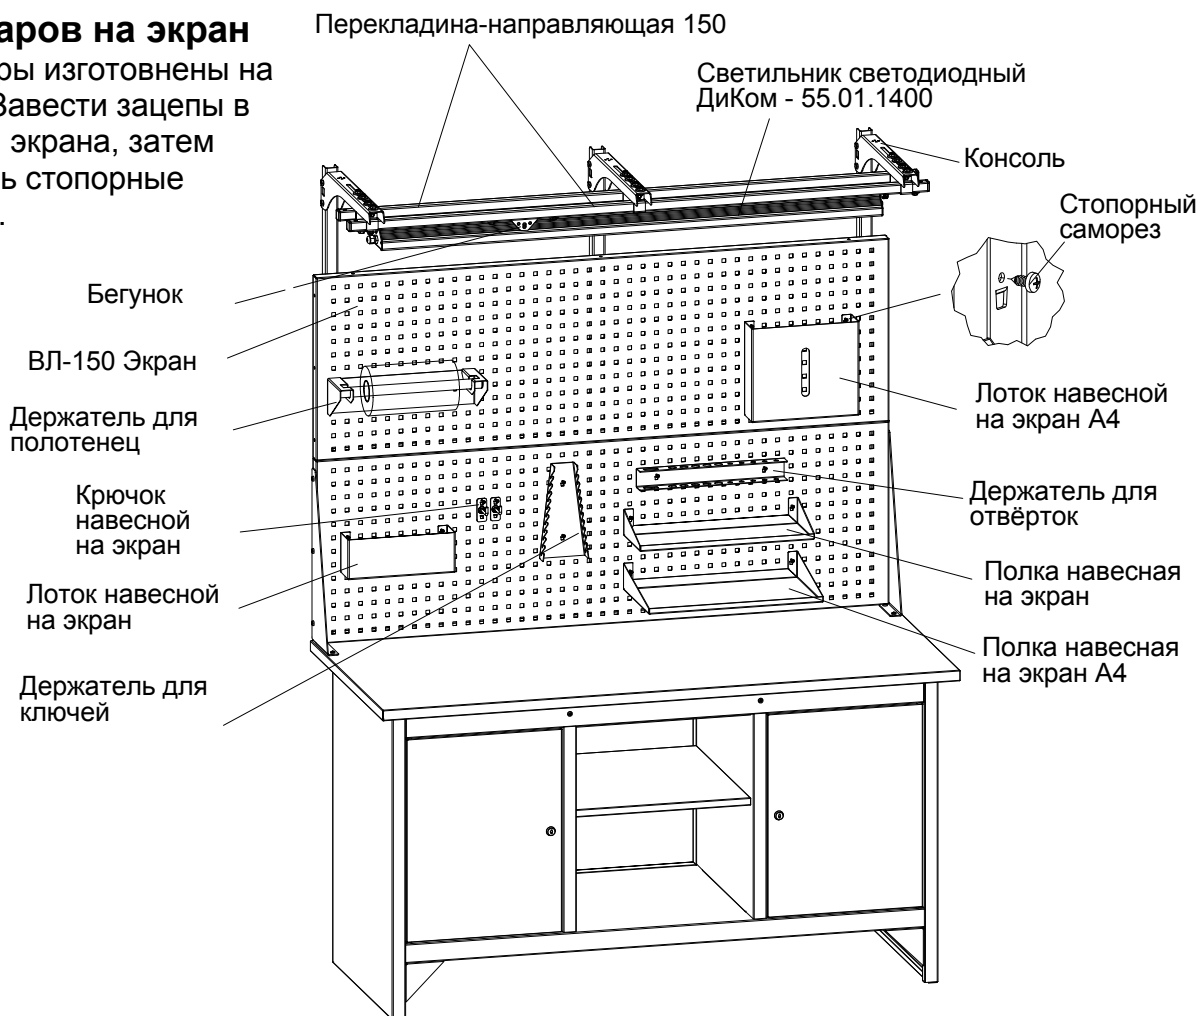


Варианты комплектации (модели) ДиКом ВЛ-150 Экранов

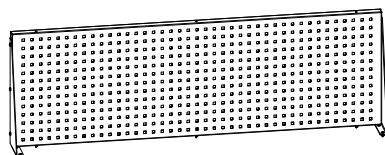


ДиКом ВЛ-150-Э1 Экран

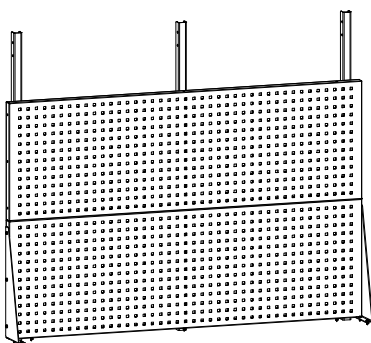

ДиКом ВЛ-150-Э2 Экран

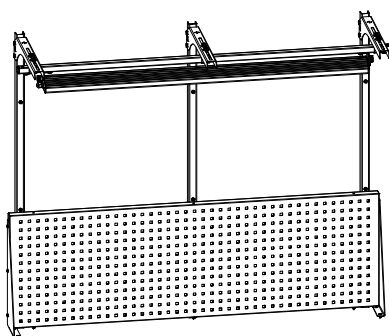

ДиКом ВЛ-150-Э3 Экран

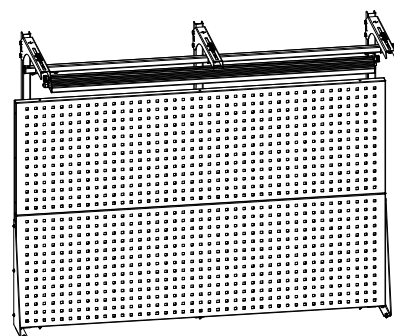


ДиКом ВЛ-150-Э4 Экран



Переключатель-направляющая 150



Светильник светодиодный
ДиКом -
55.01.1400



Бегунок

4. Характеристики

Габаритные размеры				
Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Примечание
ВЛ-К-150 ЦФ	830	1500	700	
ВЛ-150 Экран	476	1490	35	
Светильник светодиодный ДиКом - 55.01.1400	72	1398	94	
ВЛ Стойка экрана	1240	33	32	
Переключатель-направляющая 150	25	1500	25	
Консоль	105	39	472	
Бегунок	50	75	20	
Держатель для ключей	244	120(60)	35	
Держатель для отвёрток	50	384	35	
Держатель для полотенец	92	384	125	
Полка навесная на экран	69	454	160	
Полка навесная на экран А4	69	454	250	
Лоток навесной на экран	104	279	75	
Лоток навесной на экран А4	244	279	75	
Крючок навесной на экран	60	25	50	
Ящик пластмассовый серии А	150	230	300 400 500	Синий Красный
Ящик пластмассовый серии Б	80 100	105 185	170 300 400 500	Синий Красный

5. Требования по безопасности

Наименование	 Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка
ВЛ-150-ЦФ Столешница	200 кг
Полка	30 кг на полку
Ящик пластмассовый сарии А, Б	40 кг на ящик

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стола инструментального при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 6.2. Срок гарантийного обслуживания стола инструментального 24 месяца со дня продажи.
- 6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 6.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 6.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.